Bedienungsanleitung

Funkfernbedienung FFB

wipo
Elektrotechnik
Lichttechnik
Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten

Zum drahtlosen Ein- und Ausschalten von Leuchten und Geräten mit einer Nennleistung von max. 1400W.
Die FFB ist nur für trockene, geschlossene Räume bestimmt. (z.B. Küchen)
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Techn. Daten:

Frequenz: 433 Mhz	Reichweite: 5 - 10m (Raumabhängig)
Sender: 1 Kanal	Stromversorgung: Batterie, 1x CR 2025
Empfänger: 230/240V / 50Hz	Schalteistung: max. 1400W

Auf einen Empfänger können 3 Sender programmiert werden.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

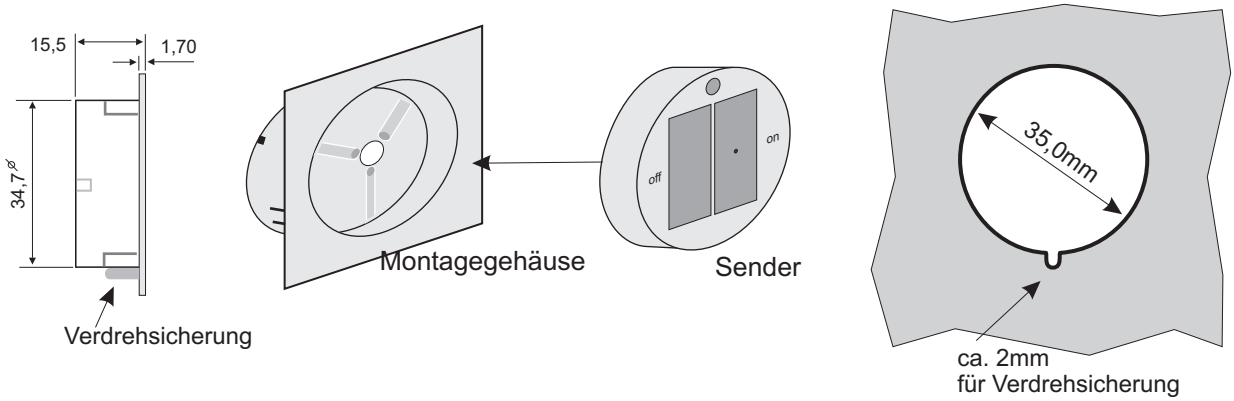

Mit dem Montagegehäuse kann der Sender auch eingebaut werden. Dazu ein Loch mit 35mm Durchmesser und mind. 15mm Tiefe herstellen. An der Unterseite eine Nut mit ca. 2mm als Verdrehschutz anbringen. Durch leichten Druck auf den Sender und eine kurze Drehung nach links kann der Sender aus dem Montagegehäuse genommen werden.
Vor der Montage des Senders muß dieser noch mit der Batterie bestückt werden. Dazu das runde Innenteil durch leichtes Drücken und eine kurze Drehung gegen den Uhrzeigersinn aus dem Gehäuse entnehmen. Jetzt kann der Boden des Senders durch eine Drehung des Oberteiles nach links gelöst werden. Electronic-Platine herausnehmen.

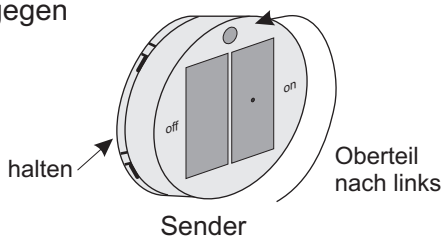

Batterie mit dem Plus-Pol nach oben in die Batterie-halterung einschieben.

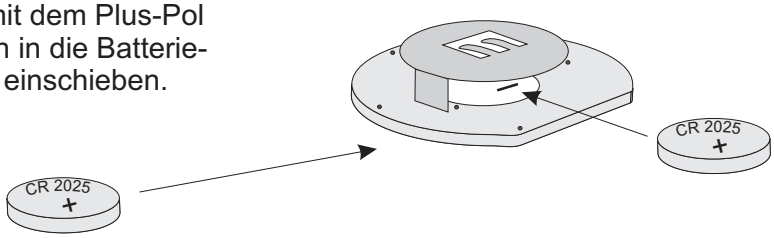

Die Electronic-Platine wieder in das Sendergehäuse einlegen (auf die Leuchtdiode achten) und den Boden des Senders schließen. Hierzu die Markierungen auf dem Gehäuse beachten. Der Sender ist somit betriebsbereit und kann in das Montagegehäuse eingebaut werden. Dazu Sender in Gehäuse eindrücken und durch kurze Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln.

Durch kurzes Drücken auf eine der beiden Tasten des Senders leuchtet die LED kurz auf (Sender aktiv). Leuchtet die LED nicht, bitte Batterie überprüfen.

Bitte Rückseite beachten!

Montage des Empfängers:

Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

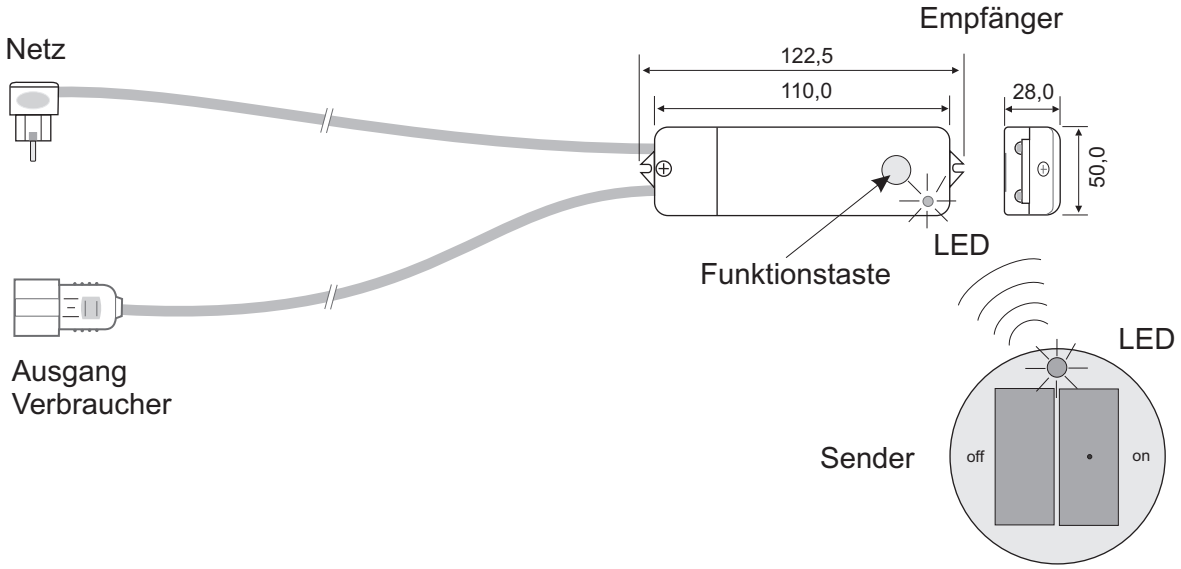

Nach Einstecken des Netzsteckers und des Verbrauchers ist die Funkfernbedienung betriebsbereit.
Sender und Empfänger sind bei Auslieferung füreinander programmiert.
Beim Drücken einer der beiden Tasten am Sender leuchtet dessen LED sowie die LED am Empfänger. Mit der Taste am unteren Ende des Empfängers kann dieser auch manuell geschaltet oder eine Funktionskontrolle durchgeführt werden.

Es können mit einem Sender mehrere Empfänger angesteuert werden.

dazu die Funktionstaste des Empfängers mind. 5sec. drücken - LED blinkt

innerhalb von 10sec. ON-Taste des Senders drücken - Sender angemeldet - nach ca. 10sec. erlischt die LED wieder.

Prozedur für jeden weiteren Empfänger wiederholen.

Betrieb mit mehreren Sendern an einem Empfänger (maximal 3)

Funtionstaste am Empfänger 5sec. drücken - LED blinkt

innerhalb von 10sec. die ON-Taste des 1. Senders drücken - LED am Empfänger für 3sec. Dauerlicht - danach wieder blinken

nun innerhalb von 10sec. die ON - Taste des 2. Senders drücken - LED am Empfänger für 3sec. Dauerlicht - danach wieder blinken

evtl. 3. Sender anmelden oder warten bis die LED am Empfänger erlischt (ca. 10sec.)

Damit ist die Programmierung abgeschlossen und die Funkfernbedienung mit 2 oder 3 Sendern betriebsbereit.

Die eingespeicherten Sender bleiben auch nach einem Stromausfall programmiert.

Achtung!
Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder beschädigt werden.Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den jeweils gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen.

Bitte beachten Sie : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -schwämme verwenden !