



Granit-Spüle: Hahnloch-Bohrung für Armatur und Exzenterbedienung

Die Granitspülen haben an der Spülen-Unterseite Soll-Bruchstellen für die Hahnlöcher zur Aufnahme der Küchenarmatur bzw. für die Exzenterbedienung der Ablaufgarnitur. Auf der Spülen-Oberseite sind diese Stellen mit einem Klebepunkt markiert.



Die Hahnlöcher sind grundsätzlich kundenseitig nach individuellen Erfordernissen vorzunehmen.

Spüle mit der Unterseite nach oben auf stabile Unterlage positionieren. Dort, wo das Hahnloch durchgebohrt werden soll, ein Stück Holz unterlegen (z.B. Packlatte). Bohrer auf die Sollbruchstelle ansetzen und Loch durchbohren. Anschließend Bohrung von der Oberseite her mit Feile entgraten.

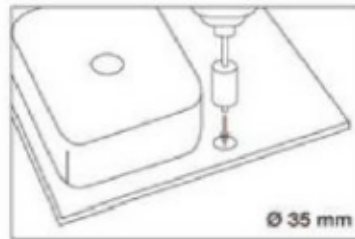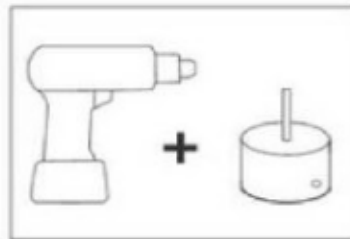

Tipp: liegt kein Hahnlochbohrer bei: mitbestellen! Artikel 128637